

HỆ KHUNG TRẦN CHÌM

Concealed Ceiling System

MONO

KHUNG TRẦN CHÌM PHỔ THÔNG
Standard Concealed Ceiling System



PARA

KHUNG TRẦN CHÌM CAO CẤP
Advanced Concealed Ceiling System

135



GAMMA

KHUNG TRẦN CHÌM CAO CẤP
Advanced Concealed Ceiling System


26



SUPER

KHUNG TRẦN CHÌM CAO CẤP
Advanced Concealed Ceiling System

8 10




HỆ KHUNG TRẦN NỔI

Exposed Ceiling System

ALPHA

KHUNG TRẦN NỔI
Exposed Ceiling System


3



MEGA

KHUNG TRẦN NỔI
Exposed Ceiling System


5



OMEGA

KHUNG TRẦN NỔI SỌC ĐEN
Tint System with Black Surface

5



HỆ KHUNG VÁCH

Drywall System

PARTI

KHUNG VÁCH NGĂN PHỔ THÔNG
Standard Drywall System

PARTI 64 - 76
Chiều dày: 0.60 (mm)
Thickness: 0.60 (mm)



BẢO HÀNH 1 NĂM

PARTI⁺

KHUNG VÁCH NGĂN CAO CẤP
Advanced Drywall System

PARTI PLUS 64 - 76 - 92 - 102
Chiều dày: 0.80 (mm)
Thickness: 0.80 (mm)



BẢO HÀNH 3 NĂM

PARTI⁺

KHUNG VÁCH NGĂN CAO CẤP
Advanced Drywall System

PARTI MAX 64 - 76 - 92 - 102 - 127 - 152
Chiều dày: 1.10 (mm)
Thickness: 0.75 - 1.1 - 1.15 (mm)



BẢO HÀNH 3 NĂM

TẦM TRẦN

Ceiling Board

GYP ART

TẦM THẠCH CAO MỸ THUẬT
Gypsum Board



DOMINO

TRẦN KIM LOẠI
Metal Ceiling



PHỤ KIỆN AAA

Accessories

AAA

CỬA THÂM TRẦN
Access Panel



AAA

BĂNG KEO LƯỚI
Fiberglass Tape



NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHUNG TRẦN VÀ KHUNG VÁCH
MANUFACTURER OF CEILING AND DRYWALL STEEL FRAME



KHUNG TRẦN CHÌM CAO CẤP
SUPER 8
M-Bar
Advanced Concealed Ceiling System




D & S CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN D&S

Chất Lượng
& AN TOÀN
Quality and Safety



CHI TIẾT KỸ THUẬT

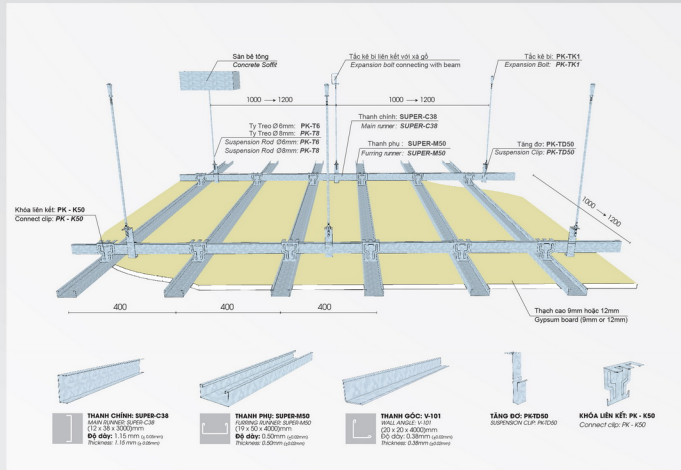

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- Bước 1:** Định vị cao độ trần.
- Bước 2:** Lắp thanh góc theo cao độ trần.
- Bước 3:** Treo ty vào sàn bê tông hoặc xà gỗ với khoảng cách $\leq 1000\text{mm}$.
- Bước 4:** Lắp thanh chính vào ty treo.
- Bước 5:** Lắp thanh phụ vào thanh chính bằng khóa liên kết.
- Bước 6:** Điều chỉnh phẳng khung trần và lắp tấm.
Khoảng cách với ô biển tấm trần $\leq 200\text{mm}$ và giữa tấm trần là $\leq 300\text{mm}$.
- Bước 7:** Dán băng keo lưới toàn bộ mỗi nổi trần.

INSTALLATION GUIDE

- Step 1:** Determine the height of the false ceiling.
- Step 2:** Install the wall angles at the height of the false ceiling.
- Step 3:** Hang the suspension rods from the concrete soffit or the beam, spacing $\leq 1000\text{mm}$.
- Step 4:** Install the main runners connecting with the suspension rods.
- Step 5:** Install the furring runners connecting with the main runners using connect clips.
- Step 6:** Adjust the height of ceiling frame and fix boards onto frame. The spacing between screws at the borders: 200mm ; in the middle $\leq 300\text{mm}$.
- Step 7:** All joints to be applied with adhesive tapes.

SGS

Chứng nhận và cấp giấy
Tệp đoàn SGS - Thụy Sĩ
Certified by SGS Group - Switzerland



INTERNATIONAL
Standards Worldwide

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn
ASTM (Hoa Kỳ)
ASTM Standards (USA)